

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*



BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE		4
GERÄTEÜBERSICHT		4
MONTAGE DES RADIOS		5
AUFSTELLEN AUF EINER EBENEN FLÄCHE		5
MONTAGE UNTERHALB EINES HÄNGESCHRANKS / REGALBODENS MIT BLENDE		5
MONTAGE UNTERHALB EINES HÄNGESCHRANKS / REGALBODENS OHNE BLENDE		6
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME		6
EINLEGEN DER BATTERIEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)		6
BATTERIEHINWEISE		6
HANDHABUNG DES GERÄTES		6
EINSTELLEN DER UHRZEIT (24-STUNDEN-MODUS)		6
EINSTELLEN DES ALARMS		6
ALARM-MODUS	- Signalton	7
	- Radio	7
	- Aktivierung des Alarms (gilt für Signalton und Radio)	7
ABSCHALTEN DES ALARMS		7
• COUNTDOWN		7
RADIO		7
Einstellen der Sender		7
PIR-FUNKTION (PASSIVE INFRA-RED SENSOR)		7
ALLGEMEINE INFORMATIONEN / HINWEISE		7
AKTIVIEREN DER PIR-FUNKTION		8
DEAKTIVIEREN DER PIR-FUNKTION		8
REINIGUNG UND PFLEGE		8
TECHNISCHE DATEN		
ENTSORGUNGSHINWEISE		
SERVICE / GARANTIE		9

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.


Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Stellen Sie das Gerät niemals an Stellen auf, an denen es mit Wasser in Berührung kommen kann (d.h. nicht in der Nähe von Waschbecken, Duschen, Toiletten). Stromschlaggefahr!
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen benutzt werden. Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten befüllte Behälter (Vasen etc.) oberhalb oder neben dem Gerät auf.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen heißen Wärmequellen aus.
- Montieren das Gerät niemals oberhalb von Kochplatten / Backöfen oder sonstigen Wärmequellen.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien heraus.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

- VOL. Lautstärkeregler Radio und Signalton bei Alarm
- 2. COUNT DOWN Ein- / Ausschalten
- 3. Alarm einstellen
- 4. Uhrzeit einstellen
- 5. Snooze Taste
- 6. Stunden einstellen
- 7. Minuten einstellen
- 8. Funktionsschalter EIN / AUS / PIR SNESOR /
- 9. Sendersuchrad / Sendefrequenzskala Radio
- 10. PIR Sensor
- 11. LED Display
- 12. AUTO Kontrollleuchte
- ausklappbarer Fuß zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche
- PIR Schalter Normal / Test (hinter Klappblende)
- 15. Lautsprecher

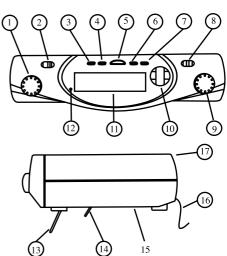

16. Wurfantenne 17. Batteriefach

Montagezubehör: 4 Kunststoff-Abstandshalter, 4 lange Kreuzschlitzschrauben, 4 kurze

Kreuzschlitzschrauben

MONTAGE DES RADIOS

Hinweis: Montieren das Gerät niemals oberhalb von Kochplatten / Backöfen oder anderen Wärmequellen!

Das Radio kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt oder unterhalb eines Hängeschranks / Regalbodens montiert werden.


Aufstellen auf einer ebenen Fläche

- Klappen Sie die F

 üße links und rechts an der vorderen Unterseite des Radios nach unten aus. Die F

 üße rasten h


 örbar ein.
- Stellen Sie das Radio auf eine ebene Fläche.



Montage unterhalb eines Hängeschranks / Regalbodens mit Blende

HINWEIS: Lassen Sie um das Radio herum ca. 10cm Abstand zu Wänden / anderen Schränken, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

- Entnehmen Sie das die Halterung auf der Oberseite des Radios indem Sie den Kunststoffhebel auf der Rückseite der Halterung nach oben drücken. Hierdurch lösen Sie die Verriegelung zwischen Gerät und Halterung. Heben Sie die Halterung bei nach oben gedrücktem Hebel vorsichtig vom Gerät ab.
- Stecken Sie die Abstandshalter in die vorgestanzten Löcher auf der Halterung. Beachten Sie hierbei, dass die Abstandshalter 2 unterschiedlich große Befestigungshäkchen haben. Setzen Sie zunächst den größeren Haken schräg in die größere rechteckige Bohrung und drücken Sie dann durch Kippen das kleinere Häkchen vorsichtig in die kleinere rechteckige Bohrung.
- Befestigen Sie die Halterung mittels der beigefügten langen Schrauben an der Unterseite des Hängeschranks / Regalbodens. Benutzen Sie hierzu die beigefügte Schablone!
- Stecken Sie die langen Schrauben von unten durch die Halterung in die Abstandshalter. Die Spitze der Schrauben ragt nun oben aus den Abstandshalter heraus.
- Ist die Halterung befestigt, stecken Sie das Radio auf die Halterung.
- Stecken Sie zunächst die vorderen kleinen Steckverbindungen der Halterung in die Aussparungen auf der Geräteoberseite und klappen Sie dann das Radio nach oben auf die Klemmverriegelung. Das Radio rastet hörbar ein.

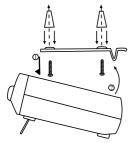

 Um das Radio von der Halterung zu entfernen drücken Sie den Kunststoffhebel wie oben beschrieben nach oben. Ziehen Sie das Radio bei nach oben gedrücktem Hebel vorsichtig von der Halterung ab. Montage unterhalb eines Hängeschranks / Regalbodens ohne Blende

HINWEIS: Lassen Sie um das Radio herum ca. 10cm Abstand zu Wänden / anderen Schränken, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

- · Gehen Sie vor wie oben beschrieben, verzichten Sie jedoch auf die Abstandshalter.
- Verwenden Sie zum Befestigen des Radios unter einem Regalboden / Hängeschrank die kurzen Schrauben. Somit liegt die Halterung des Radios direkt am Boden des Regals / Schrankes auf.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

EINLEGEN DER BATTERIEN

* * Batterien nicht im Lieferumfang enthalten * *

Schieben Sie die Verriegelung des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung und nehmen Sie dann den Deckel des Batteriefaches ab.

Schließen Sie 1 Blockbatterie 9V unter Beachtung der Kennzeichnung zur richtigen Polung ("+" und "-") am Blockbatterieanschluss an und legen Sie die angeschlossene Blockbatterie in das Batteriefach ein. Anschließend den Deckel wieder einsetzen und zuschieben. Der Deckel raste hörbar ein.

Das Einlegen der Batterie sichert die ordnungsgemäße Funktion der Uhr im Falle eines Stromausfalls und bei der Reinigung des Gerätes.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

Wickeln Sie die Wurfantenne und das Netzkabel vollständig ab und schließen Sie nun das Gerät ans Stromnetz an. Stecken Sie hierzu den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Im Display blinkt 0:01.

HANDHABUNG DES GERÄTES

EINSTELLEN DER UHRZEIT (24-STUNDEN-MODUS)

- Drücken Sie die Taste zum Uhrzeit einstellen⊙ und halten Sie diese gedrückt bis die Stunden und Minuten eingestellt sind.
- Drücken Sie nun die Taste zum Einstellen der der Stunden O. Die Stunden werden im Display vor dem Doppelpunkt angezeigt.
- Haben Sie die Stunden eingestellt, drücken Sie die Taste zum Einstellen der Minuten ⊙. Die Minuten werden hinter dem Doppelpunkt angezeigt.
- Sobald Sie die Uhrzeit eingestellt haben, lassen Sie die Taste zum Einstellen der Uhrzeit ⊙ los. Die Uhrzeit ist gespeichert und wird im Display angezeigt.

EINSTELLEN DES ALARMS

- Drücken Sie die ALARM Taste ♥ und halten Sie diese gedrückt.
- Zum Einstellen der Weckzeit gehen Sie vor wie unter "Einstellen der Uhrzeit" beschrieben.
- Sobald Sie die ALARM Taste Öloslassen ist die Alarmzeit gespeichert.

ALARM-MODUS

Sie können wählen ob zur eingestellten Alarmzeit ein <u>Signalton</u> ertönen soll oder ob sich das <u>Radio</u> einschalten soll.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Signalton:

 Drehen Sie den Lautstärkeregler ganz nach links in Richtung des Zeichens ♥ bis dieser hör- und fühlbar über einen Kontakt im Innern des Gerätes gleitet.

Radio:

- Stellen Sie den gewünschten Sender ein wie unter "Einstellen der Sender" beschrieben.
- Regulieren Sie die Lautstärke durch drehen am Lautstärkeregler VOL (rechts lauter / links leiser).

Aktivierung des Alarms (gilt für Signalton und Radio)

- Schieben Sie den Funktionsschalter auf AUTO.
- Die Alarm-Kontrollleuchte AUTO schaltet sich ein.
- Das Radio / der Signalton schaltet sich ein, sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist.

ABSCHALTEN DES ALARMS

• Um den Alarm abzuschalten drücken Sie ALARM Taste 🛱. Die Kontrollleuchte AUTO schaltet sich ab

COUNTDOWN

HINWEIS: Der Funktionsschalter darf hierbei nicht auf AUTO stehen!
Die Count-Down-Funktion kann bei ein- oder ausgeschaltetem Radio aktiviert werden.

- Um den Countdown-Modus zu aktivieren schieben Sie den Countdownschalter auf COUNT DOWN.
- Im Display erscheint 0:59. Um eine andere Countdown-Zeitspanne einzustellen, drücken Sie die Tasten Stunden / Minuten. Die maximale Countdown-Zeitspanne beträgt 1 Std. und 59 Minuten, die minimale Zeitspanne 1 Minute.
- Die eingestellte Zeitspanne läuft rückwärts ab und wird im Display angezeigt.
- Haben Sie das Radio eingeschaltet bleibt es auch während die Countdown-Zeitspanne abläuft eingeschaltet
- Nach Ablauf er Zeitspanne ertönt ein durchgehender Signalton.
- Zum Abschalten des Countdowns schieben Sie den Countdownschalter auf AUS.

RADIO

Um in den Radiomodus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter auf EIN.

EINSTELLEN DER SENDER

- Suchen Sie durch Drehen des Sendersuchrades den gewünschten Sender. Die Sendefrequenzen können Sie an der Sendefrequenzskala (um das Rad herum aufgedruckt) ablesen.
- Durch Ausrichten der Wurfantenne verbessern Sie den Empfang des gewünschten Senders.
- Stellen Sie die Lautstärke mittels des Lautstärkereglers ein.
- Schalten Sie das Radio aus indem Sie den Funktionsschalter auf AUS schieben.

PIR-FUNKTION (PASSIVE INFRA-RED SENSOR)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN / HINWEISE:

Ist diese Funktion zugeschaltet, so schaltet sich das Radio automatisch ein sobald der Sensor Körperwärme und Bewegung registriert.

Registriert der Sensor über einen Zeitraum von 10 Sekunden (empfohlen zum Testen der Funktion), bzw. 3 Minuten (s. hierzu "AKTIVIEREN DER PIR-FUNKTION" keine Körperwärme und Bewegung, so schaltet sich das Radio so lange aus, bis der Sensor wieder Körperwärme und Bewegung registriert.

 Der Sensor hat eine Reichweite von min .0,1m – max. 3m bei einem Winkel von 75° bei Zimmertemperatur.

- Um Funktionsstörungen zu vermeiden, sollte der Sensor <u>keiner direkten Sonneneinstrahlung oder</u> sehr hellem <u>Licht</u> (starke Leuchtstoffröhren oder Spots) ausgesetzt sein.
- Weiterhin sollten Sie darauf achten, dass sich der Sensor nicht in der Nähe von Wärme abgebenden Gegenständen wie zum Beispiel direkt über einer Heizung oder in direkter Nähe zum Ofen befindet.
- Bringen Sie das Radio auf K\u00f6rperh\u00f6he an um ein automatisches Einschalten des Radio durch die Bewegung von Haustieren im Bereich des Sensors zu vermeiden.

AKTIVIEREN DER PIR-FUNKTION

 Wählen Sie zunächst die Zeitspanne während derer der Sensor keine Körperwärme und Bewegung registrieren soll damit sich das Radio abschaltet.

Hierzu klappen Sie die Blende zum PIR-Schalter auf der Oberseite des Gerätes auf und wählen die Zeitspanne durch Schieben des Reglers.

PIR TEST = Zeitspanne 10 Sekunden (empfohlen zum Testen der Funktion)

NORMAL = Zeitspanne 3 Minuten (empfohlene Einstellung)

Klappen Sie die Blende wieder zu. Diese rastet hörbar ein.

- Schlieben Sie den Funktionsschalter auf PIR SENSOR. Die Kontrollleuchte PIR SENSOR unterhalb des Sensors und das Radio schalten sich ein.
- Sollte noch kein Radiosender eingestellt sein, gehen vor wie unter "EINSTELLEN DER SENDER" im Kapitel "RADIO" beschrieben.
- Sobald der Sensor nun über die eingestellte Zeitspanne keine Körperwärme und Bewegung registriert, schaltet sich das Radio ab (die Lautstärke wird leiser der Ton vollständig abgeschaltet ist).
- Registriert der Sensor wieder K\u00f6rperw\u00e4rme und Bewegung, schaltet sich das Radio so lange ein, wie K\u00f6rperw\u00e4rme und Bewegung vom Sensor registriert werden.

DEAKTIVIEREN DER PIR-FUNKTION

- Um die PIR-Funktion auszuschalten, schieben Sie den Funktionsschalter auf eine Funktion Ihrer Wahl (EIN / AUS / AUTO).
- Die Kontrollleuchte PIR SENSOR erlischt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	PIR-K800	
Netzspannung:	220-240V ~ 50 Hz	
Nennleistung:	5 Watt	
Radio Frequenzbereich UKW	88 - 108 MHz	
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)	1x 9V Blockbatterie	
Analoges Radio UKW, Alarmfunktion, LED Display, PIR Sensor, Count Down Funktion		

ENTSORGUNGSHINWEISE



- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Materialoder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66* (*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.



Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000647
Hergestellt für
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: PIR-K800

